

 weewell



WHM150

HYGROMETER THERMOMETER

HİGRO TERMOMETRE

USER MANUAL

EN

KULLANIM KILAVUZU

TR

www.weewell.com
info@weewell.com

CONTENTS

CONGRATULATIONS!.....	1
PARTS DESCRIPTION.....	1
BATTERY INSTALLATION	2
FUNCTION DESCRIPTION	2
DESCRIPTION OF KEY	2
TIME SET	3
DATE SET	3
ALARM SET	3
ALARM MODE.....	3

CONGRATULATIONS

Dear Stakeholder,

We congratulate you on having one of the Weewell products which are safely preferred all over the World and becoming a part of the Weewell family. We are pleased to serve you with our carefully designed products that appeal to babies such as humidifier, video monitor, audio monitor, thermometer, nursing and feeding group products.


Please read the user manual carefully before using the product. This guide has been meticulously prepared to get the most out of your purchased product. You can call our call center to get all kinds of information about the device and to contribute to our family with your suggestions and opinions. If you face with any problems or malfunctions, you can contact Weewell authorized service. For safety of yourself and other persons, read the **SAFETY INSTRUCTIONS** before using the device.

Best Regards,
Weewell Turkey Team.

SAFETY INFORMATION

1. It is suggested to use away from sources of humidity and heat to get accurate result.
2. Do not dismantle or repair. Please apply Technical Service if the product is broken down.
3. Please keep away from water, dust, direct sun light or sources of humidity or heat. This kind of situations cause it to be out of warranty.
4. Do not throw batteries or the product to fire.
5. Do Not mix new & old batteries together.
6. Do Not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries together.
7. This product is not water-proof, do not submerge into the water, or do not use when it is wet.
8. Take out the batteries when not in use.
9. Use a soft dry or dewy cloth to clean the product once a week.
10. Please call our technical service if the product is broken down.

PARTS DESCRIPTION

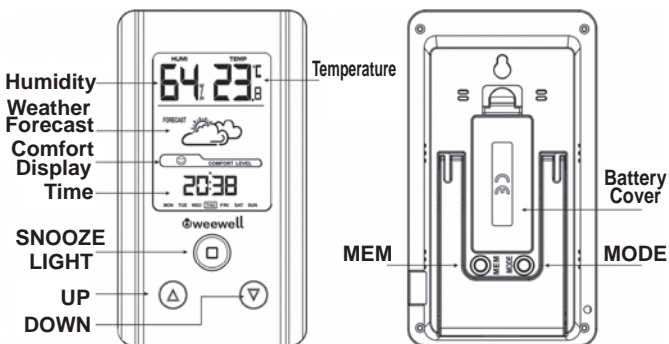

BATTERY INSTALLATION

- Remove the battery case cover
- Install 2 “AAA” batteries(not included) according to the direction shown inside the battery case.
- Replace the battery case cover.

FUNCTION DESCRIPTION

1. 12/24 hour,Time,Date,Month,2001~2099 year Calendar indication.
2. Single Alarm with Snooze
3. Temperature and Humidity Display:
 - °C/°F switchable;
 - Display max/min temperature and humidity historical record;
 - Indoor Temperature -0~+60°C (+32~+140°F) refresh time: 60 seconds;
 - Indoor Humidity 20%~99%, refresh time: 60 seconds;
4. Comfort level indicator: Dry,☹ Comfort, ☺ Wet ☹
5. Weather icon of 4 states: sunny, partial sunny, cloudy and rainy.
(The weather forecast will be more accurate under the condition of natural ventilation. Opposite in the air conditioning room there will be a big error).

Weather Forecast Function:

4 states Weather Forecast:Sunny,Partial Sunny,Cloudy,Rainy

The temperature<15°C

Humidity \leq 40%,show Sunny

Humidity in 41%~65%,show Partial Sunny

Humidity in 66%~71%,show Cloudy

Humidity \geq 72% ,show Rainy

Temperature 15~24.9°C

Humidity \leq 55%,show Sunny

Humidity in 56%~70%,show Partial Sunny

Humidity in 71%~79%,show Cloudy

Humidity \geq 80% ,show Rainy

Temperature $\geq 25^{\circ}\text{C}$
Humidity $\leq 60\%$, show Sunny
Humidity in 61%~75%, show Partial Sunny
Humidity in 76%~86%, show Cloudy
Humidity $\geq 87\%$, show Rainy

6. LED Backlight Function: Press "SNOOZE/LIGHT" key, to turn on the backlight for 8 seconds.

DESCRIPTION OF KEY

KEY: UP(▲), DOWN(▼), MODE, MEM, SNOOZE/LIGHT

【UP(▲)】 Key:

- Hold Key for 2sec to switch 24/12 Hr
- Increase the digits under setting mode
- Turned on /off Alarm

【DOWN(▼)】 Key:

- Switch $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Decrease the digits under setting mode.

【MODE】 Key:

- Enter into setting mode

【MEM】 Key:

- Display max/min/current temperature and humidity

【SNOOZE/LIGHT】 Key:

- Enter into snooze state.
- Turn on the LED backlight

TIME SET

1. On the standard model, hold "MODE" for 2sec to enter into time setting model. The figure to be set will flashing.
2. Press "UP(▲)" or "DOWN(▼)" key, the setting value will go up/go down for one figure, Holding the "UP(▲)" or "DOWN(▼)" key for 2 seconds will go up/go down digits in great steps. The sequence of setting: Hour → Minutes → Exit.

3. Press the "MODE" key to save the change and switch to the next setting mode
4. In setting mode, it will be switched to time display after 8 seconds if no key be pressed.

DATE SET

1. In the state of Month/Date, hold "MODE" for 2sec to enter into date setting model.The figure to be set will flashing.
2. Press"UP(▲)"or"DOWN(▼)"key,the setting value will go up/go down for one figure. Holding the "UP(▲)"or"DOWN(▼)"key for 2 second will go up/go down digits in great steps.The sequence of setting: Year → Month → Date → Exit. The week will adjust automatically.
3. Press the "MODE" key to save the change and switch to the next setting mode
4. In setting mode, it will be switched to time display after 8 seconds if no key be pressed.

ALARM SET

1. In the state of Alarm, hold "MODE" for 2 sec to enter into alarm setting model. The figure to be set will flashing.
2. Press"UP(▲)"or"DOWN(▼)"key,the setting value will go up/go down for one figure,Holding the "UP(▲)"or"DOWN(▼)"key for 2 second will will go up/go down digits in great steps.The sequence of setting: Hour → Minutes → Exit.
3. Press the "MODE" key to save the change and switch to the next setting mode
4. In setting mode, it will be switched to time display after 8 seconds if no key be pressed.

ALARM MODE

1. The alarm will ring for 2 minute when it goes on.
2. When alarm is ringing Press "SNOOZE/LIGHT" key to enter snooze status, the alarm will go on again in 8 minutes. Press other keys to exit the alarm.

İçindekiler	
TEBRİKLER!	1
ÜRÜN PARÇALARI	1
BATARYA YERLEŞİMİ	2
FONKSİYONLAR	2
TUŞ İŞLEVLERİ	2
ZAMAN AYARI	3
TARİH AYARI.....	3
ALARM AYARI.....	3
ERTELEME	4
TAŞIMA VE NAKLİYE	4
ENERJİ	4
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI.....	4
SORUN GİDERME	5

TEBRİKLER

Değerli paydaşımız,
Weewell ailesinin bir parçası olduğunuz ve dünyanın her yerinde güvenle tercih edilen Weewell ürünlerinden birine sahip olduğunuz için sizi kutlarız. Nemlendiriciler, bebek izleme cihazı, bebek telsizi, ateş ölçer, emzirme ve beslenme grubu ürünleri gibi bebeklere hitap eden özenle test edilmiş ürünlerimizle sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi almanız için titizlikle hazırlanmıştır. Cihaz ile ilgili her türlü bilgi almak, öneri ve görüşleriniz ile ailemize katkı sağlamak için çağrı merkezimizi arayabilir; herhangi bir problem ya da arızayla karşılaşmanız durumunda Weewell Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz. Kendinizin ve diğer kişilerin güvenliği için cihazı kullanmadan önce **GÜVENLİK UYARILARI** bölümünü okuyunuz.


Saygılarımızla,
Weewell Türkiye Ekibi

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz ve referans olarak saklayınız.

GÜVENLİK UYARILARI (KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER & BAKIM VE ONARIM)

1. Kullanılacak ortamlarda sağlıklı sonuç elde etmek için ürününüzü ısı ve nem kaynaklarından uzak noktalarda kullanmanız tavsiye edilir.
2. Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Servisi'ne götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
3. Kullanım ya da saklama durumundayken ürünü nemden, tozdan, doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya, neme veya toza maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
4. Ürünü veya pilleri ateşe atmayınız.
5. Eski ve yeni bataryaları karıştırarak kullanmayın.
6. Klima ve benzeri cihazlar ile havalandırma sağlandığı taktirde bulunan, ortamın ısı değişkenlikleri hızlıca değişeceğinden dolayı doğru değer alınamaz. Ürünü bu cihazlardan uzak tutulmalı.
7. Kesinlikle suya daldırmayın, ıslanmasına neden olacak her türlü davranıştan kaçınınız.
8. Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa içindeki pilleri çıkartarak saklayınız.
9. Haftada bir kuru ya da çok hafif nemli, yumuşak bir bez ile dış yüzeyini silebilirsiniz.
10. Cam kenarında ısı ölçerin direk güneş ışığı ile etkileştiği anlarda petek ya da elektrikli soba üzerinde ya da çok yakınında cihaz doğru ölçümü yapmayacaktır.

ÜRÜN PARÇALARI

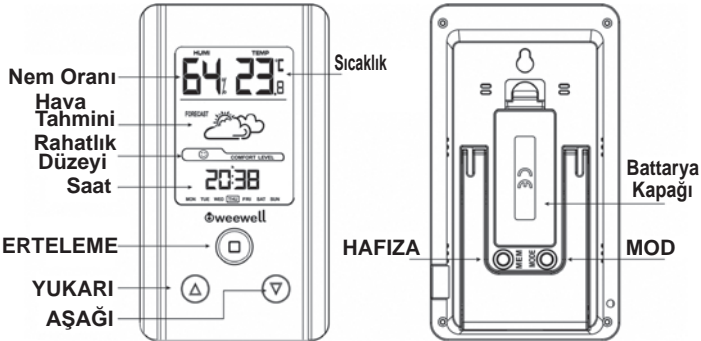

BATARYA YERLEŐİMİ

Ürünün arkasındaki pil kapađını dikkatlice çıkararak 2 Adet 1.5 V alkaline “(AAA) pilleri batarya yuvası içinde + ve - kutuplara dikkat ederek dođru şekilde yerleőtiriniz. (Piller ürün içine dahil deđildir.) Pil konulduktan sonra kapađı kapatarak cihazı çalıőtırınız.

FONKSİYONLAR

- 12/24 saat dilimi, Zaman, Gün, Ay, 2001-2099 yılı takvim göstergesi
- Erteleme fonksiyonu ile alarm ayarlama
- Sıcaklık ve Nem Göstergesi;

- °C/°F seçeneđi;
- Günlük maks/min sıcaklık ve nem kaydı;
- Ortam Sıcaklıđı -0~+60°C (+32~+140°F), yenileme zamanı: 60 saniye
- Ortam Nemi: 20%~99%, yenileme zamanı: 60 saniye;

4. Rahatlık Seviyesi Göstergesi: Kuru,☺ Rahat,☺ Nemli☺
5. 4 Hava Durumu İkonu: güneŐli, parçalı güneŐli, bulutlu ve yađmurlu.

Hava Durumu Tahmininde İkonları OluŐturan Deđer Tablosu:

4 farklı hava durumu ikonuna ait sıcaklık ve nem aralıkları aŐađıdadır.

Sıcaklık < 15°C

Nem oranı \leq %40 ise ekranda güneŐli ikonu

Nem oranı %41 ~ %65 ise ekranda parçalı bulutlu ikonu

Nem oranı %66 ~ %71 ise ekranda bulutlu ikonu

Nem oranı \geq %72 ise ekranda yađmur ikonu

Sıcaklık 15 ~ 24.9°C

Nem oranı \leq %55 ise ekranda güneŐli ikonu

Nem oranı %56 ~ %70 ise ekranda parçalı bulutlu ikonu

Nem oranı %71 ~ %79 ise ekranda bulutlu ikonu

Nem oranı \geq %80 ise ekranda yađmur ikonu

Sıcaklık $\geq 25^{\circ}\text{C}$

Nem oranı $\leq \%60$ ise ekranda güneşli ikon

Nem oranı $\%46 \sim \%75$ ise ekranda parçalı bulutlu ikon

Nem oranı $\%76 \sim \%86$ ise ekranda bulutlu ikon

Nem oranı $\geq \%87$ ise ekranda yağmur ikon

6. LED Ekran Işığ

TUŞ İŞLEVLERİ

TUŞ : YUKARI (▲), AŞAĞI (▼), MODE , MEM, ERTELEME

【YUKARI (▲)】 Tuşu:

- 24/12 saat diliminden birini seçmek için tuşu 2 saniye boyunca basılı tutunuz.
- Ayar modunda basamak rakamı arttırmak için basınız.
- Alarmı açıp kapatmak için basınız.

【AŞAĞI (▼)】 Tuşu:

- $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ seçenekleri arasında seçim yapmak için basınız.
- Ayar modunda basamak rakamı azaltmak için basınız.

【MODE】 Tuşu:

- “Mode” tuşu 2 saniye basılı tutarak ayarlara geliniz. Değiştirmek istediğiniz ayarlarda ekran simgeleri yanıp sönecektir. Aşağı ya da Yukarı tuşları ile işlevleri değiştirebilirsiniz.

【MEM】 Tuşu:

- Maks./min./mevcut sıcaklık ve nem değerlerini görebilmek için basınız.

【ERTELEME】 Tuşu:

- Alarmı ertelemek için basınız.
- LED ekran ışığını açmak için basınız.

ZAMAN AYARI

1. Zaman ayarına girmek için “MODE” tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun. Saat bölümündeki rakam yanıp sönecektir.

2. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşuna basarak doğru rakamı seçiniz, "MODE" tuşuna basarak dakika kısmına geçiniz. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşlarını kullanarak doğru dakikayı seçiniz. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşlarına uzun süreli basmak rakamların daha hızlı akmasını sağlayarak istediğiniz rakama daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
3. "MODE" tuşuna basarak değişikliği kaydedin ve bir sonraki ayar moduna geçin.
4. Ayar modunda 8 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa saat gösterimine geçecektir.

TARİH AYARI

1. Ay/Gün ayar modundayken "MODE" tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun. Yıl rakamları yanıp sönecektir.
2. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşlarını kullanarak doğru yılı seçiniz, Ay ayarına geçmek için "MODE" tuşuna basınız. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşlarını kullanarak doğru ayı seçiniz, "MODE" tuşuna basarak Gün ayarına geçiniz. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşları ile doğru günü seçiniz. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşlarına uzun süreli basmak rakamların daha hızlı akmasını sağlayarak istediğiniz rakama daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
3. "MODE" tuşunu kullanarak değişikliği kaydederek bir sonraki ayar menüsüne geçin.
4. Ayar modunda 8 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa saat gösterimine geçecektir.

ALARM AYARI

1. Alarm ayar modundayken "MODE" tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun. Saat rakamları yanıp sönecektir.
2. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşuna basarak doğru rakamı seçiniz, "MODE" tuşuna basarak dakika kısmına geçiniz.
3. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşlarını kullanarak doğru dakikayı seçiniz. "YUKARI(▲)" ya da "AŞAĞI (▼)" tuşlarına uzun süreli basmak rakamların daha hızlı akmasını sağlayacak istediğiniz rakama daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

4. "MODE" tuşunu kullanarak değişikliği kaydederek bir sonraki ayar menüsüne geçin.
5. Ayar modunda 8 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa saat gösterimine geçecektir.

ERTELEME

1. Alarm 2 dakika boyunca çalar.
2. Alarm çalarken "ERTELEME" tuşuna bastığınızda alarm 8 dakika ertelenir. Alarmdan çıkmak için herhangi başka bir tuşa basabilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Satın aldığınız ürünleri taşıırken ve naklederken son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız. Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini güçlendiriniz.

ENERJİ

Ürün 2 adet 1,5V AAA Alkaline pil ile çalışmaktadır. Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır. Ürünleri kullanmadığınız zamanlarda pilleri cihaz üzerinde bırakmayınız. Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış hem de pillerin kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

SORUN GİDERME

Ürünün ekranında rakamlar tam çıkmıyor.	Pili çıkartarak yerine yeni pil takın. Eğer hala düzelme yaşanmadıysa Weewell Tüketici Hizmetleri'ne başvurun.
Ürün açılmıyor.	Pil bitmiş, pili çıkartarak yerine yeni pil takın. Eğer hala düzelme yaşanmadıysa Weewell Tüketici Hizmetleri'ne başvurun.
Ürün doğru değerleri göstermiyor.	Pili çıkartarak yerine yeni pil takın. Eğer hala düzelme yaşanmadıysa Weewell Tüketici Hizmetleri'ne başvurun.

Teknik Bilgi

Model	: WHM150
Ürün Adı	: Weewell Higo-Termometre
Lot No	: 1-20204010
Kullanım Ömrü	: 3 yıl
Güç	: 2 adet 1,5V AAA pil



Bu cihazı sınıflandırılmış belediye atığı olarak elden çıkarmayın, böyle atıkların özel işlem için toplanması gerekmektedir.

Türkiye İthalatçısı:
Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 blok Kat : 13
No: 403-404 34149 Yesilkoy İstanbul / Türkiye
Weewell Tüketici Hizmetleri: (0212)4657901
www.weewell.com

Üretici: JINJIANG GUANGHUA ELECTRONIC
INDUSTRIAL TRADE CO.,LTD, Pujin Industrial
Area, Longhu, Jinjiang, Fujian, China

JINJIANG GUANGHUA ELECTRONIC INDUSTRIAL TRADE CO., LTD,

Pujin Industrial Area, Longhu, Jinjiang City, Fujian Province, China.

Declaration of Conformity

We, JINJIANG GUANGHUA ELECTRONIC INDUSTRIAL TRADE CO., LTD,
Pujin Industrial Area, Longhu, Jinjiang City, Fujian Province, China declare under our
sole responsibility that the product (s) :

Description : Hygro&Thermometer

Brand name : WEEWELL

Model Number : WHM150

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other
relevant requirements of EMC Directive 2014/30/EU. The product is in conformity with the
following standards and/or other normative documents :

EN 55032:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 55035:2017

Manufacturer : JINJIANG GUANGHUA ELECTRONIC INDUSTRIAL TRADE CO., LTD,

Address : Pujin Industrial Area, Longhu, Jinjiang City, Fujian Province, China

CE Marking Date: 20

Date: 03.07.2020

Name: Emma Chen

Title: Sales Manager

Signature:



JINJIANG GUANGHUA ELECTRONIC INDUSTRIAL TRADE CO., LTD,

Pujin Industrial Area, Longhu, Jinjiang City, Fujian Province, China.

AT Uygunluk Beyanı

Biz, **JINJIANG GUANGHUA ELECTRONIC INDUSTRIAL TRADE CO., LTD**,
Pujin Industrial Area, Longhu, Jinjiang City, Fujian Province, China aşağıdaki ürün/ürünlerin
sadece bizim sorumluluğumuz altında olduğunu bildiririz :

Tanım : Higro - Termometre

Model : WEEWELL

Model : WHM150

Yukarıda tip ve model numarası bulunan ürünlerin EMC Direktifi 2014/30/EU zorunlu
şartları ve diğer ilgili şartlarına haiz olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Ürünler aşağıdaki
standartlar veya diğer uyumluluk yönergeleri ile uyumludur.

EN 55032:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 55035:2017

Üretici Adı : JINJIANG GUANGHUA ELECTRONIC INDUSTRIAL TRADE CO., LTD,

Adresi : Pujin Industrial Area, Longhu, Jinjiang City, Fujian Province, China

CE Tarihi: 20

Tarih: 03.07.2020

İsim: Emma Chen

Unvan: Satış Müdürü

İmza:



Garanti ve Satış Sonrası Servis

Türkiye

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde satıcı tarafından kaşelenmiş, imzalanmış bir garanti belgesi ve satış fişi/fatura ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Ürün üzerindeki seri numarası silinmiş/sökülmüş ürünler garanti kapsamı dışındadır. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz.

Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Satış Sonrası Servis

Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC A.Ş.

Tel: 0212 465 79 01

Adres: Çobançeşme Mh. Mithatpaşa Cd. Gürsoy İş Mrk. No: 17 Yenibosna / İstanbul

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 15502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11inci maddesinde yeralan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından Bir raporla belirlenmesi durumlarında: tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

GARANTİ BELGESİNDE SATIN ALINAN YERİN KAŞE VE TARİHİNİN ONAYLATILMASI GEREKMEKTEDİR.

Bu kılavuzun hazırlanmasında en üst düzeyde özen gösterilmiş ve dikkat edilmiştir. Ancak gözden kaçan bilgiler olabilir. Üretici ve ithalatçı firmanın üründe ve görsellerde gerektiğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Weewell Garanti Belgesi

Malın Cinsi: Higro & Termometre

Markası: Weewell

Modeli: WHM150

Garanti Süresi: 2 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat: 13 No: 403-404
Yeşilköy / İstanbul / Türkiye

Telefonu: 0212 465 38 96

Faks: 0212 465 38 97

e-posta: info@ulusalelektronik.com

Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Sarıyer Mah. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
A3 Blok Kat: 13 No: 403-404 Yeşilköy / İstanbul
Tic. Sic. No: 271110 / M. Sic. No: 271110
Tic. Sic. No: 271110 / M. Sic. No: 271110
Tic. Sic. No: 271110 / M. Sic. No: 271110

Bu garanti ürünün satın alma tarihinde satıcı tarafından **kaşelenmiş, imzalanmış bir garanti belgesi ve satış fişi/fatura ile ispat edilmesi** durumunda geçerlidir.

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Weewell Tüketici Danışma Hattı

0212 465 79 01

www.weewell.com info@weewell.com

